


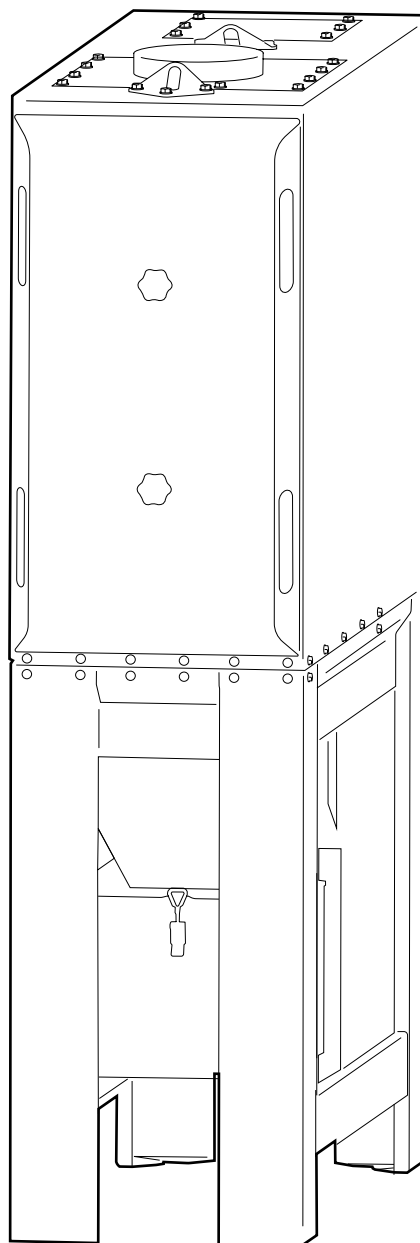

CFE

PRE-COATING



1.1 Pre-coating



Tänk på att inte tryckluftsrensa direkt efter precoatingen är genomförd då man skjuter lös det skyddande skiktet.

Pre-coaten kan beställas tillsammans med utbytesfiltret.

För att erhålla maximal livslängd i filterpatronerna skall dessa i de flesta fall förbehandlas. Förbehandling eller sk. pre-coating består av partiklar som appliceras på filterpatronen enligt nedan:

1. Koppla bort stoftkärlet och dela upp stoftet lika mellan antal moduler (1kg/patron).
2. Starta fläkten på max varvtal och sug upp allt stoft. Dosera pulvret i ett jämt flöde så att sughastigheten blir ca: 20 sek/1kg, se bild.
3. Filtret är nu klart för drift.



PUNKTUTSUG • AVGASUTSUG • FLÄKTAR • FILTER • DRAPERIER • STYRAUTOMATIK

FUMEX

Verkstadsvägen 2, 93161 Skellefteå • Telefon: 0910-361 80 • Fax: 0910-130 22 • E-post: info@fumex.se

www.fumex.se